



## Schema di montaggio per zanzariera elettrica per abbaino (con rete e oscurante):


1) fissaggio cassonetti e supporti in plastica:

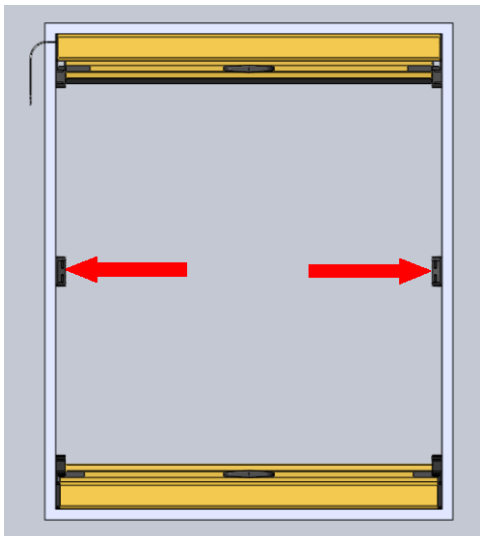

2) inserimento ganci e guide:

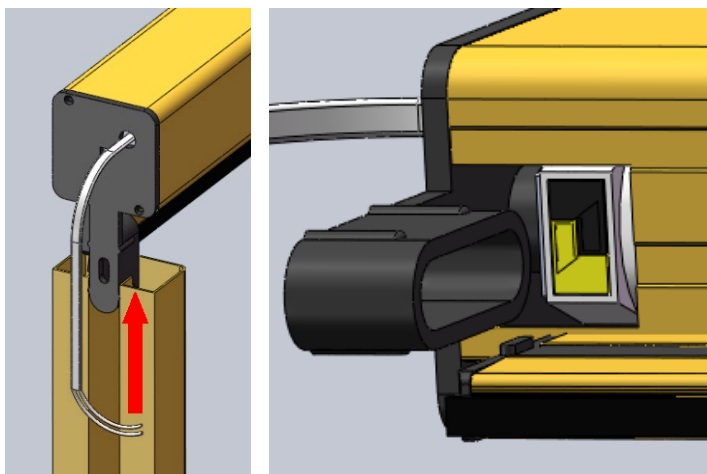

3) zanzariera finita

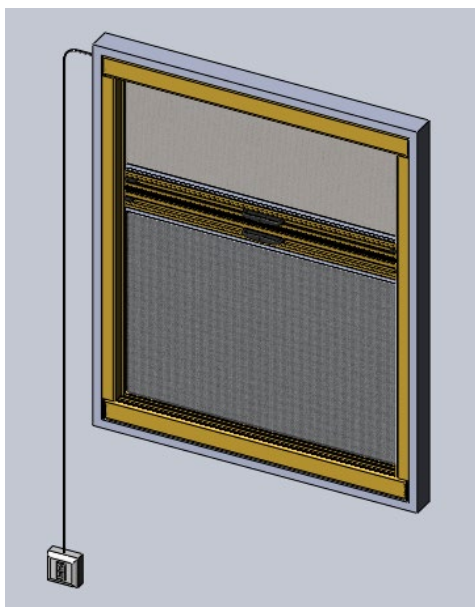

1) Appoggiare il cassonetto nella parte superiore del vano finestra. In corrispondenza del foro presente sulle piastrine laterali forare il muro con una punta da 6mm, inserire i fischer e avvitare con le viti in dotazione. Ripetere la stessa operazione per il cassonetto inferiore. Avvitare i due supporti in plastica al centro del vano finestra (vedi figura 1). Applicare la guida tra i due cassonetti dalla parte opposta dei pulsanti presenti su uno di essi (vedi figura 2).

2) Successivamente con la maniglia presente sulla barramaniglia della zanzariera agganciarla con quella dell'oscurante. Adesso con una batteria da almeno 14V provare a movimentare la zanzariera collegandola al cavo di alimentazione del motore (vedi figura 2). Nel collegare i cavi si presentano due situazioni:

- Se la zanzariera non si muove vuol dire che la zanzariera è avvolta ed ha raggiunto la posizione di fine corsa superiore. In questo caso invertire i cavi di alimentazione sulla batteria.
- Se la zanzariera inizia a scendere farla proseguire finché si arresta. Questo significa che è stato raggiunto il fine corsa inferiore impostato in fabbrica. A questo punto agendo sul pulsante nero posto nello spacco presente sotto il cassonetto (figura 2) è possibile regolare la posizione del fine corsa. Tenendo alimentata la batteria tenere premuto il pulsante nero fino a quando le due barremaniglie non vanno in corrispondenza del cassonetto opposto, a questo punto rilasciare il pulsante nero. per evitare di non riuscire a rilasciare il pulsante nero nella posizione di fine corsa, negli ultimi 15 cm azionarlo ad impulsi.

Il fine corsa superiore è già regolato; qualora si volesse modificarlo procedere come col finecorsa inferiore utilizzando però il pulsante giallo.

3) Una volta impostati i fine corsa riavvolgere l'oscurante sul fine corsa superiore, sganciare le due barremaniglie e riavvolgere la zanzariera. Inserire l'altra guida laterale e riagganciare le due barremaniglie. Infine collegare i fili alla pulsantiera in dotazione.